



137-DBB-LDA

Návod k obsluze - CZ

137-DBB-LDA IGM Long Drill Adapter Manual CZ v1.01.01 A4ob
MAN - VZOR NÁSTROJ CZ v1.02.01

IGM Redukce na vrtání dlouhých otvorů pro kabeláž

Vážený zákazníku,
mnohokrát děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali při nákupu nového přípravku IGM.

Tento návod byl připraven pro majitele a uživatele **IGM Redukce na vrtání dlouhých otvorů pro kabeláž** pro bezpečnost při sestavení, používání a údržbě. Prosíme přečtěte si pečlivě a podrobně informace obsažené v tomto návodu k obsluze. Přípravek používejte dle tohoto návodu a pokynů. Získáte tak jeho maximální životnost a výkon. Dodržujte bezpečnost práce.

Přejeme vám mnoho pracovních i osobních radostí při práci s IGM Redukcí na vrtání dlouhých otvorů pro kabeláž.

1. Určené použití

Pomocí redukce a dlouhého vrtáku můžete vyvrtat dlouhé otvory skrz celou šířku dveří pro kabeláž na elektrické zámky apod. Redukci lze použít pouze s vrtacím přípravkem na dveřní zámky. Redukce se nasadí na vodící pouzdro přípravku. Dlouhý vrták je přesně veden do řezu. Dlouhý vrták je k dispozici jako samostatné příslušenství.

1.1 Záruka

Společnost IGM se vždy snaží dodat kvalitní a výkonný produkt. Uplatnění záruky se řídí platnými obchodními a záručními podmínkami společnosti IGM.

2. Specifikace produktu

Příslušenství pro:

IGM Přípravek na dveřní zámky

3. Bezpečnostní pokyny

Upozornění! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek poškození přípravku a vážné zranění obsluhy. Návod uschovejte pro budoucí nahlédnutí.

- Před začátkem práce zkontrolujte technický stav přípravku a řezného nástroje. Řezný nástroj musí být ostrý a bez poškození. Zjistíte-li jakoukoliv závadu, přípravek nebo řezný nástroj nepoužívejte.
- S přípravkem pracujte na čisté, dostatečně osvětlené ploše. Kolem pracovní plochy musí být dostatek místa k práci.
- Při práci dbejte na svoji bezpečnost. Dlouhé vlasy, volné části oděvu nebo šperky mohou způsobit zranění. Noste vhodný pracovní oděv, obuv, ochranu očí, sluchu a dýchacích cest.
- Dávejte si pozor na ruce a prsty. Při práci vždy používejte obě ruce.
- Ověřte, zda přípravek stojí pevně na místě. V případě potřeby přípravek upněte pomocí svěrky. Při práci přípravek nikdy nedržte v ruce!
- Uchovejte přípravek mimo dosah dětí a nekvalifikovaných osob.
- Nenechávejte přípravek ve vlhkém prostředí a nevystavujte ho dešti.

3.1 Symboly


	Před použitím si důkladně přečtěte celý návod a bezpečnostní pokyny.
	Použijte ochranu hlavy, sluchu, zraku a dýchacích cest.
	Použijte pracovní rukavice.
	Varování před všeobecným nebezpečím.

 MANUAL igmttools.info	Naskenujte QR kód a vyhledejte návod ve vašem jazyce.
	Obaly odevzdejte k řádné recyklaci.


4. Obsah balení

- Adaptér


5. Práce se přípravkem

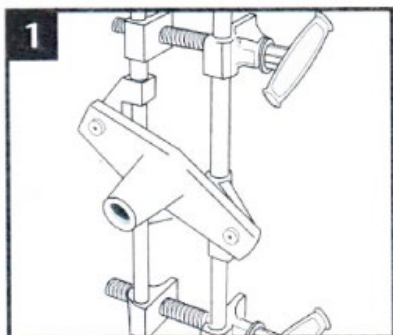

Odmontujte přípravek z dveří.

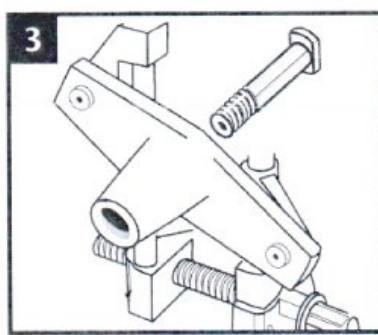


Vložte pouzdro do zadní části přípravku.

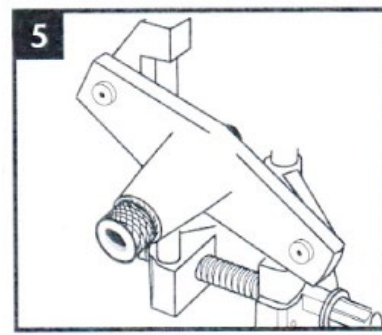


Dobře dotáhněte.



Rozmontujte sestavu.

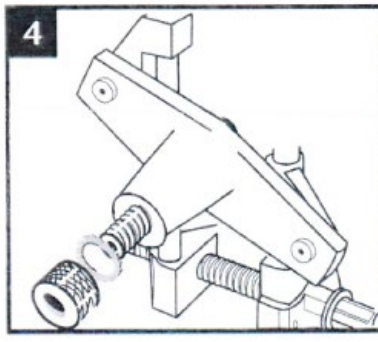

Umístěte vějířovou podložku na závit pod převlečnou matici.

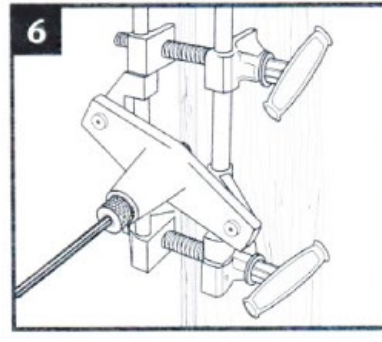

Vložte vrták a namontujte přípravek na dveře.

6. Příslušenství

Doporučené příslušenství naleznete na webu IGM.

Varování! Montáž neschváleného příslušenství může způsobit poškození přípravku a vážné zranění. Používejte pouze příslušenství doporučené společností IGM pro tento přípravek.